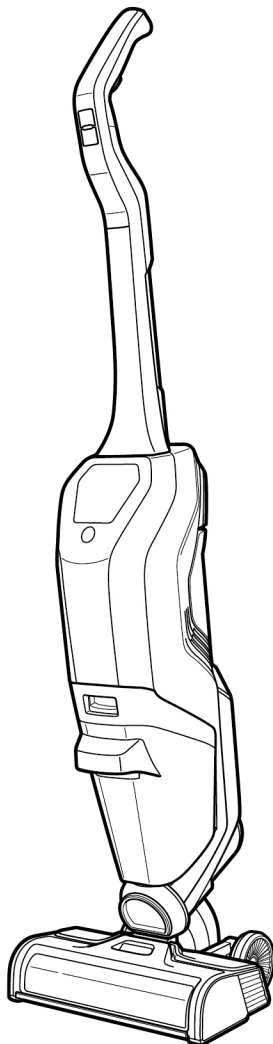


使用说明书

Operation Instruction

必胜家用无线吸尘洗地机旗舰版

**CROSSWAVE® CORDLESS MAX
2765Z**



[BISSELL.com/videos](https://www.bissell.com/videos)



目录



.....装箱明细 / 3



.....污水箱清洗步骤 / 8



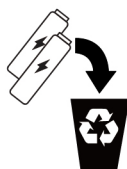
.....安装充电步骤 / 5



.....自清洗步骤 / 9



.....清水箱使用步骤 / 6



.....电池替换 / 10

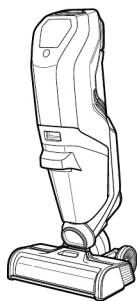


.....清洁步骤 / 7

2765Z CrossWave Cordless pictorial UG Part 2- CN




装箱明细




主机



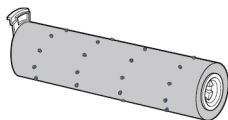手柄




滚刷

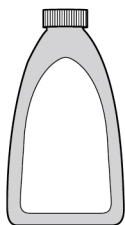

清洁液



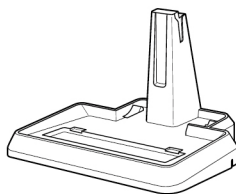置物架




三合一底座




必胜2765Z


安装充电步骤



1

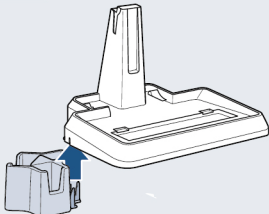

2

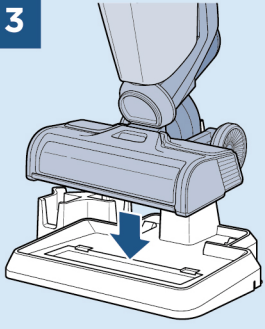


3


将手柄末端延垂直方向插入端口
听到“咔嚓”声后
确保手柄无松动
即安装成功

置物架
可卡在底座的卡槽位

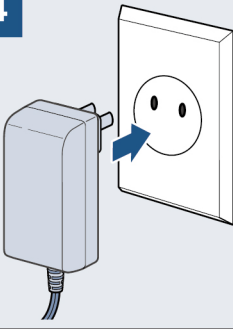将机器垂直放入底座



4

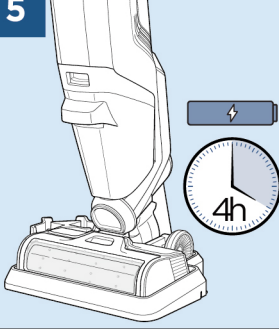

5

插上插头

保持至少4小时充电状态

电池状态	显示灯状态
100%-70%	
69%-40%	
39%-10%	
>9%-1%	
0%	




清水箱使用步骤




1		2		3	
取下清水箱		拧开瓶口		根据实际清洁面积 选择注入清水量	



4		5		6	
注入清水		倒入清洁液		拧紧瓶口	


7	
安装放入机器	

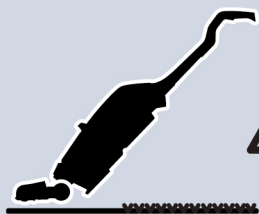

清洁步骤


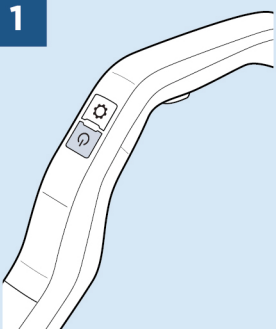
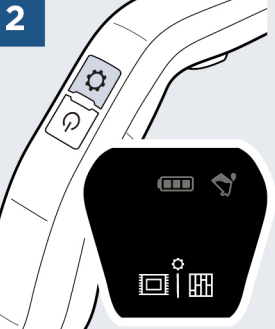
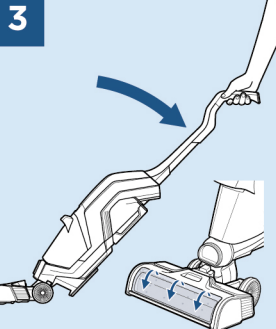
		
1 打开开机按钮	2 选择清洁模式	3 将机器倾斜 可看到滚刷转动

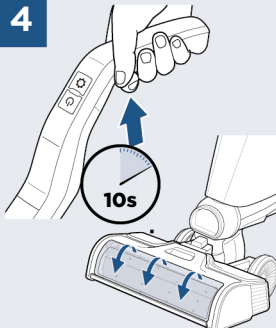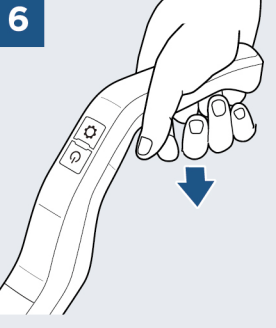		
4 按下扣键 保持约10秒 地脚处就会有持续喷水 有助清洁污迹	5 可按图示 操作清洁地面	6 放开扣键则 不会加大喷水量

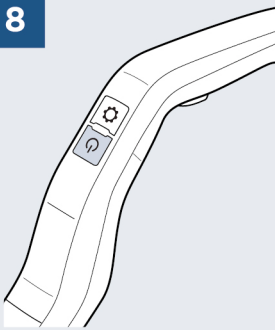	
7 清洗后的地毯建议 放阳光下吹晒	8 使用完毕后 请及时关机




















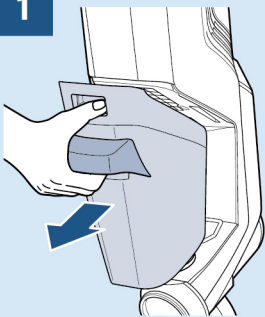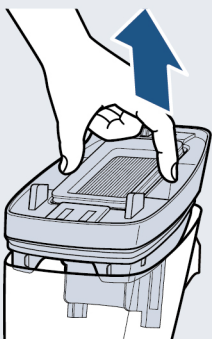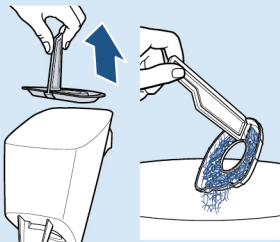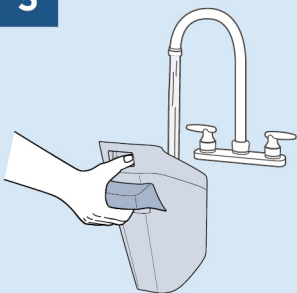污水箱清洗步骤

1 	2 	3 
取下污水箱	取出过滤网	取出干湿分离器
4 	5 	6 
倒去污水	清洗污水箱	清空污水箱




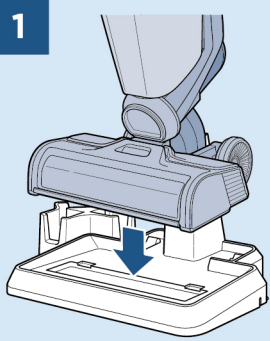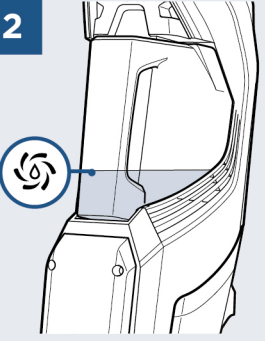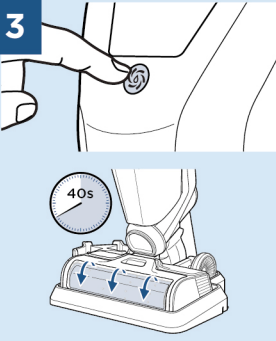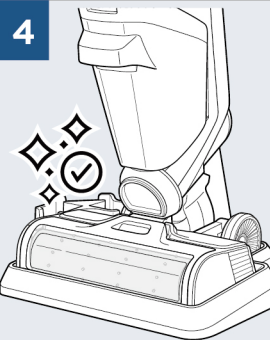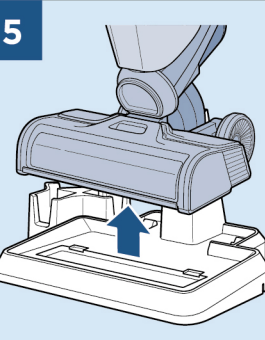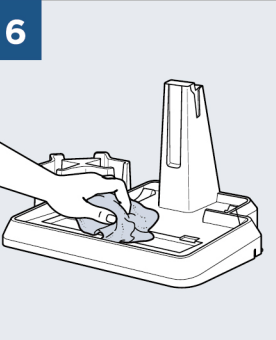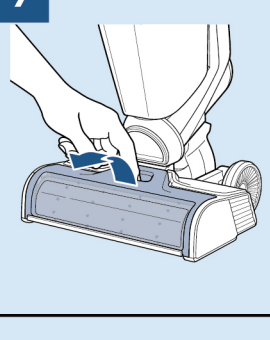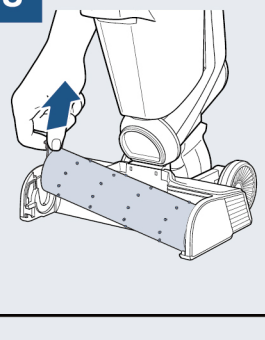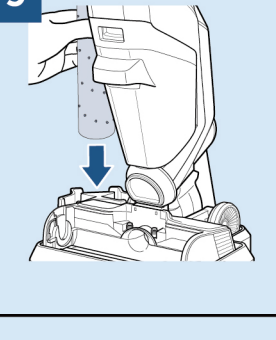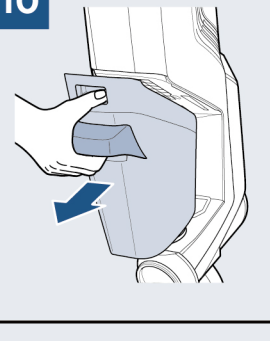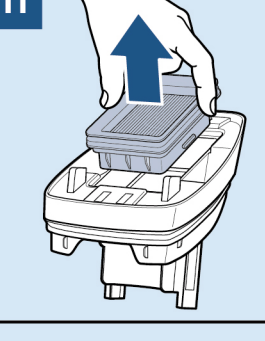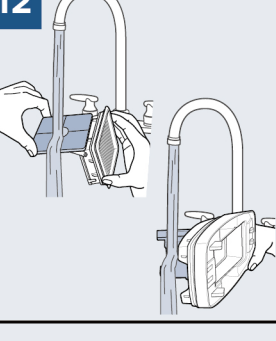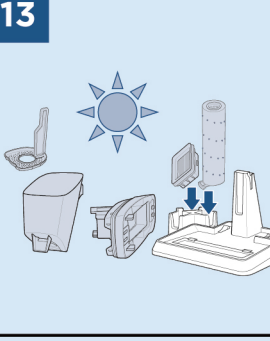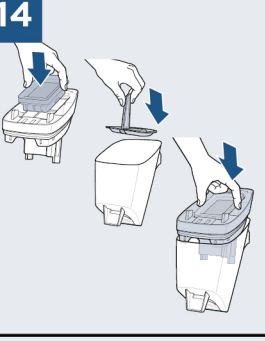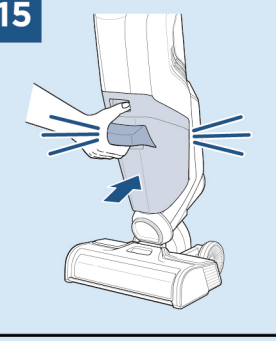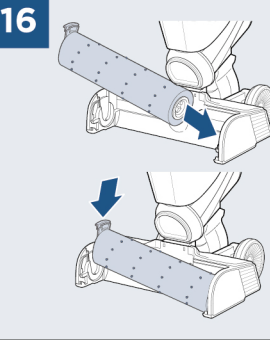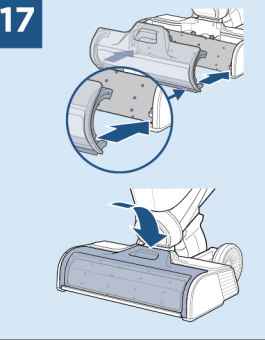自清洁步骤

1 	2 	3 
将机器垂直放入底座	保持清水箱 有足量清水	按下自清洁按钮按钮 可见滚刷可自清洁约40秒
4 	5 	6 
自清洁后 可见地脚清洁干净	取出机器	清洁底座
7 	8 	9 
取下地脚盖	取出滚刷	将滚刷放置 在置物架上晾晒
10 	11 	12 
取下污水箱	取出过滤网	打开折叠过滤网进行清洗 并清洗污水箱浮子
13 	14 	15 
将污水箱配件以及 滚刷在阳光下晒干	组装污水箱	将污水箱安装归位
16 	17 	
将滚刷安装归位	扣上地脚盖	



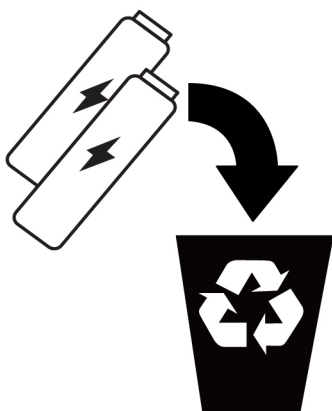电池更换



电池替换，请联络必胜售后，勿自行操作



©2020 BISSELL Inc.

All rights reserved. Printed in China.

Part Number 1620903 02/20 RevC

Visit our website at: global.BISSELL.com